

# Кабельные вводы с электромагнитным экранированием, тип S

## Инструкция по установке

### Конструкция кабельного ввода



## Монтаж ввода

1. Снимите внешнюю оболочку кабеля



2. Наденьте термоусадочную трубку



3. Нагрейте термоусадочную трубку




#### 4. Как смонтирововать кабель в вводе?

4.1. Установите кабельный ввод на оборудование, как показано на примере ниже.  
Пропустите кабель через ввод с наружной стороны



4.2. Перемещайте кабель через ввод, поворачивая его по часовой стрелке.  
Не нужно прикладывать большое усилие, это может повредить пружину,  
что повлияет на эффективность защиты.

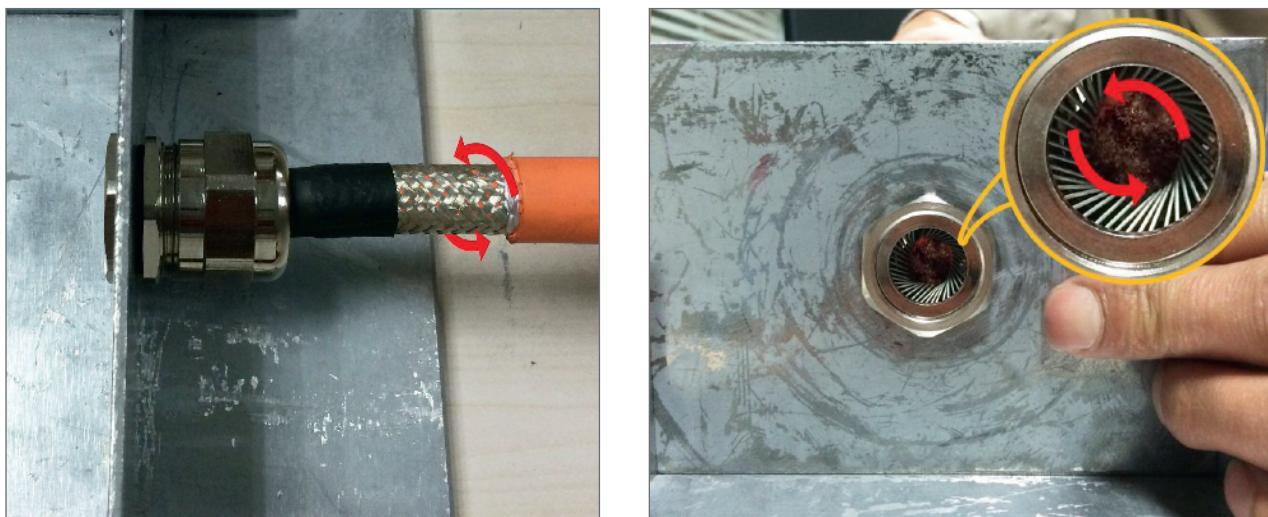

4.3. На фото ниже пример правильно расположенной экранирующей пружины



4.4. Закрутите гайку герметизирующей прокладки с необходимым усилием затяжки.



4.5. Установка завершена

